


「木製床吹出口マリンバ」 施工説明書


本書をよくお読みのうえ、安全に施工を行ってください。

・ 寸法図

- ・ 木製床吹出口マリンバ W79×L584

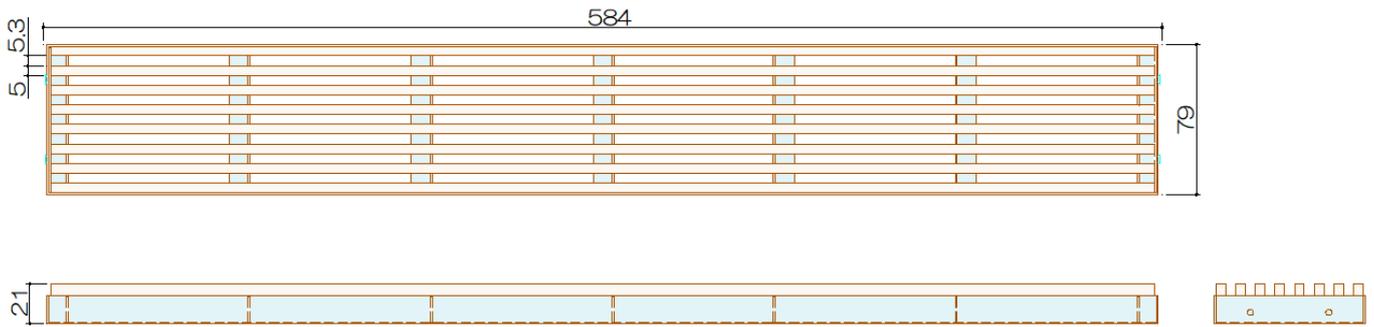


- ・ 木製床吹出口マリンバ W98×L284

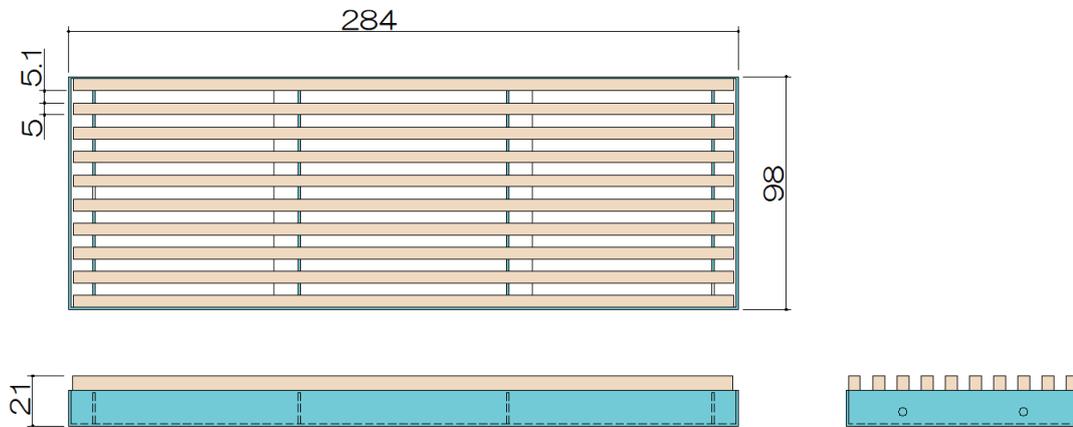

- ・ 木製床吹出口マリンバ受け金具 W79×L584



・木製床吹出口マリンバ受け金具 W98×L284

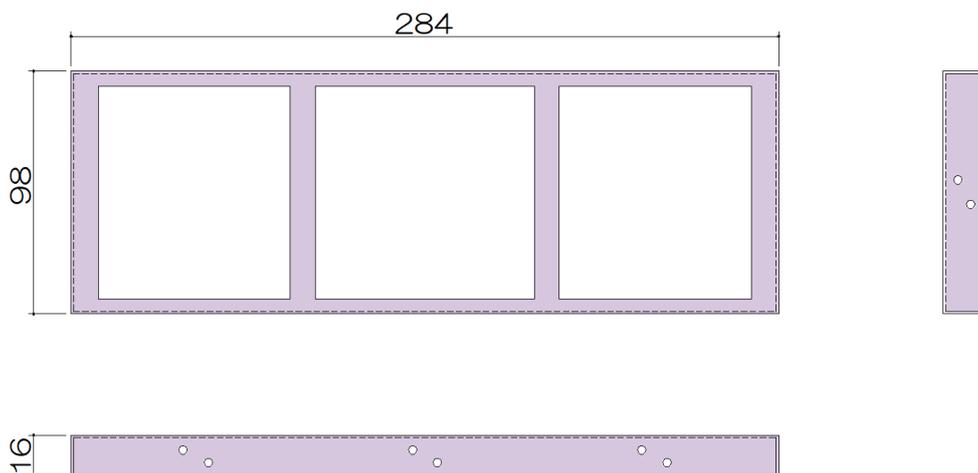

準備するもの・工具

ラチェットドライバー または L型アダプター



受け金具を横からビス止めする際に使用します。

補強木材 (30×40など)




補強材として使用します。

施工手順

床面設置の場合


①床の開口

床に80×586mm (W79×L584)、または100×286mm (W98×L284) の寸法で開口します。

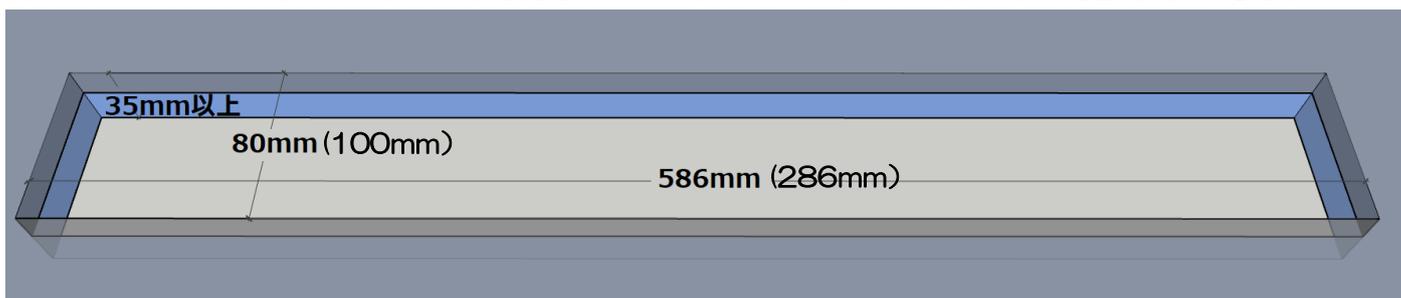


②開口部の補強

床材+床下地板の厚さが 35mm未満の場合には、必要に応じて床裏に補強木材を追加して補強してください。

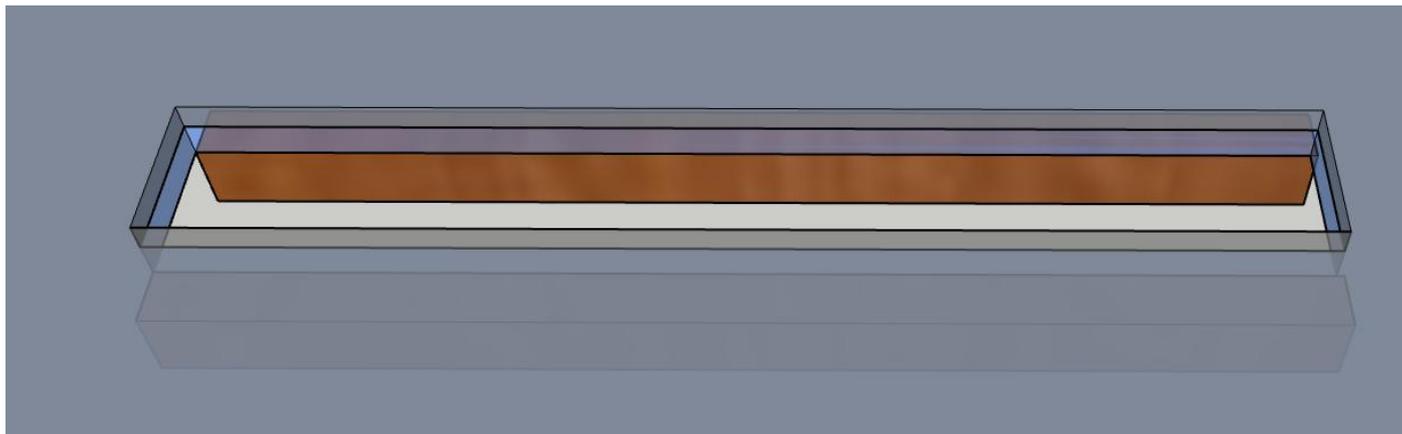


③木製床吹出口 HYB 受け金具の設置

床面から 21mm 下げた位置に、木製床吹出口 HYB の受け金具をセットし、側面からビスで固定してください。ビス穴は床表面から 27mm と 32mm の位置にあります。床材の状況に適した穴位置を選んでビスを打ってください。ラチェットドライバーや L 型アダプターなどを使用してビス止めしてください。フィルターを使用する場合は、フィルターの厚みを考慮し、さらに 1mm 程度下げた位置に受け金具を固定してください。

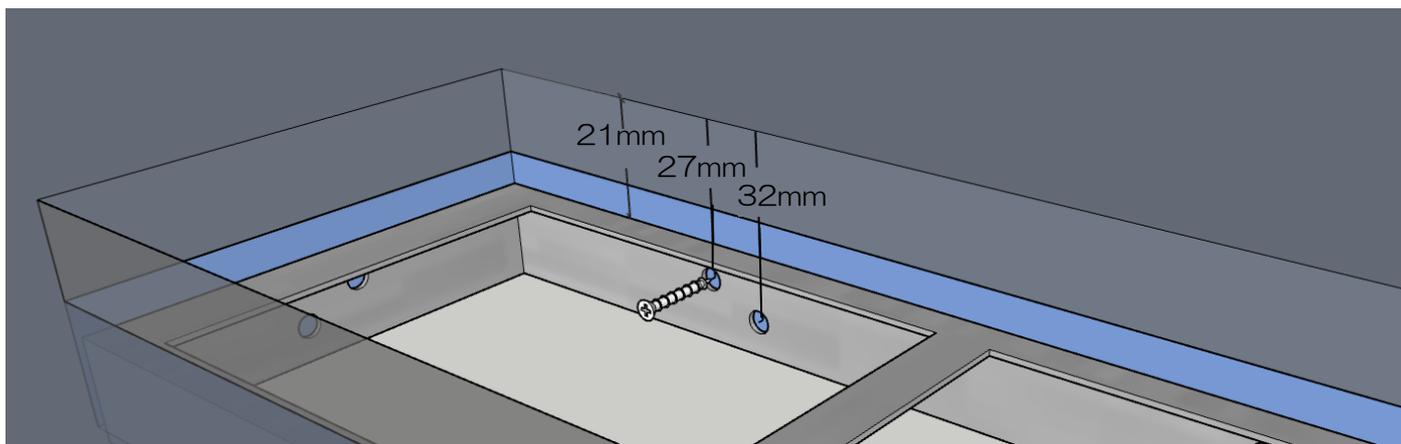

④木製床吹出口の設置


受け金具の上に、木製床吹出口を設置します。

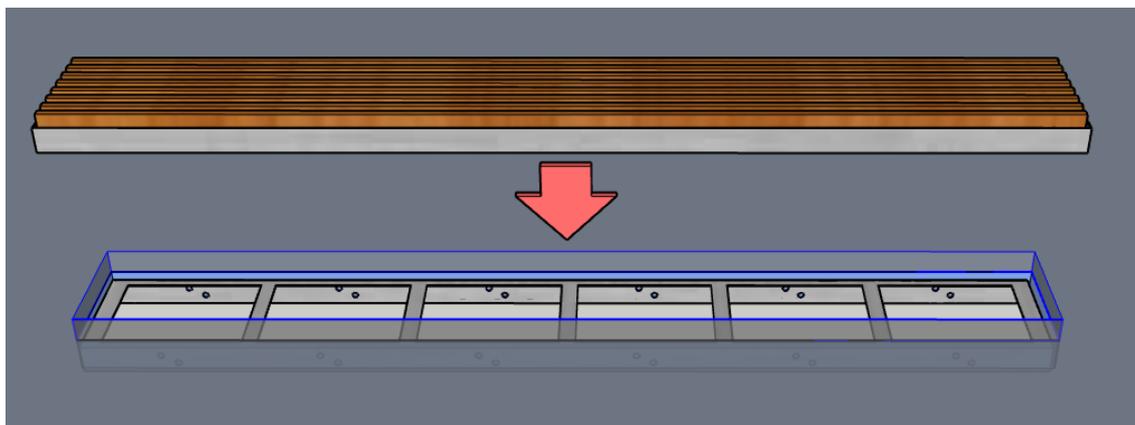

壁・天井面設置の場合


① 壁・天井面の開口

壁(天井)に80×586mm (W79×L584)、または100×286mm (W98×L284)の寸法で開口します。

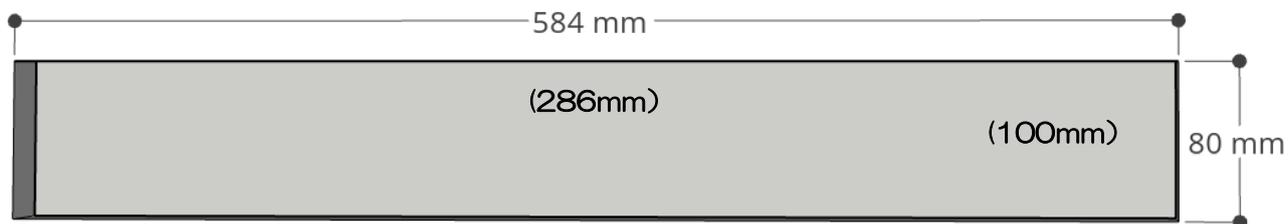


② 背面の補強

壁面の厚みが40mmに足りない場合には、垂木などで補強します。

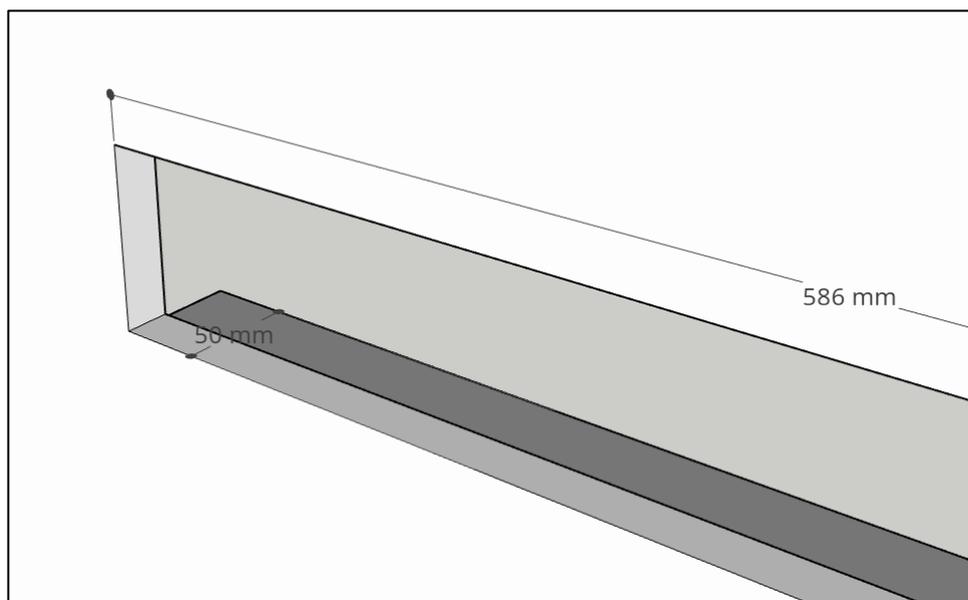

③ マグネットの設置

21mm引っ込めたところでマグネットを設置します。

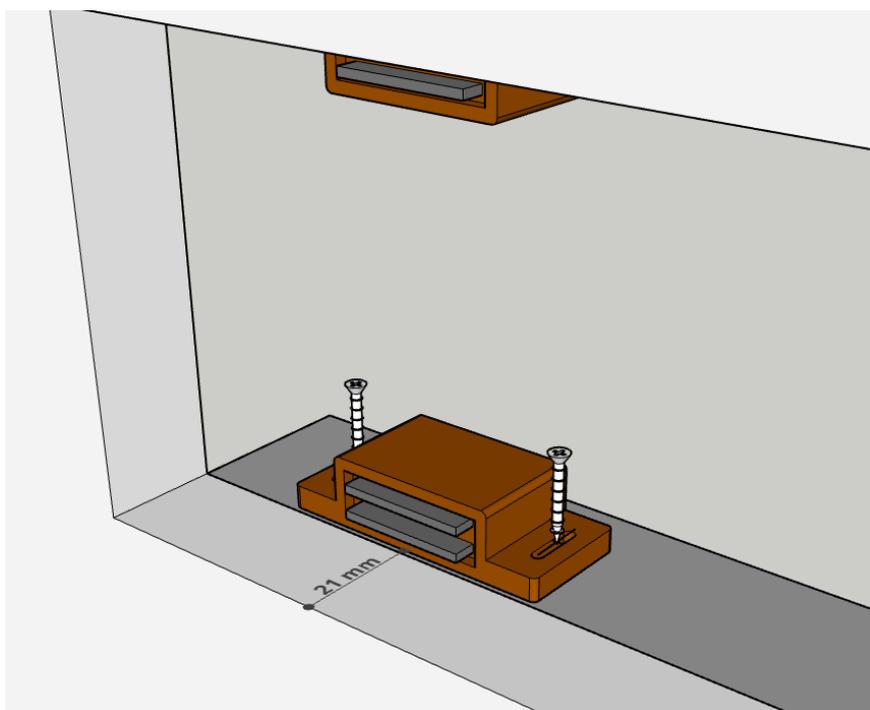

③ 木製床吹出口マリンバの設置

木製床吹出口マリンバを、マグネットにくっつけます。

